


9935 Series

INSTASTART™ Electronic Ignition INSTASTART™ Allumage électronique INSTASTART™ Encendido electrónico Propane Cooker Cocotte à propane Cocinador a Propano

Instructions for use Notice d'emploi Instrucciones de uso

© 2005 The Coleman Company, Inc. www.coleman.com

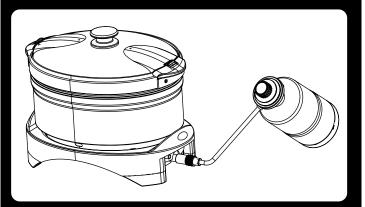

Patents Pending Brevets en instance Patentes Pendientes





ANSI Z21.72b - CSA 11.2b (2002) Camp Stove Poêle de camping Estufa de campamento

IMPORTANT

Read this manual carefully before setting up, using or servicing this cooker. Keep this manual for future reference. If you have questions about set-up, operation, servicing or repair of this cooker, please call Coleman at 1-800-835-3278 or TDD: 316-832-8707. In Canada call 1-800-387-6161.

IMPORTANT

Lisez attentivement ce manuel avant de mettre la cocotte en place, de l'utiliser ou de l'entretenir et gardez-le pour référence ultérieure. Pour toute question relative à la mise en place, au fonctionnement, à l'entretien ou à la réparation, appelez Coleman au 1 800 835-3278 ou ATS 316-832-8707 aux États-Unis et au 1 800 387-6161 au Canada.

IMPORTANTE

Lea este manual cuidadosamente antes de ensamblar, usar o reparar este cocinador. Guarde este manual para uso de referencia en el futuro. Si tiene alguna pregunta acerca del ensamblaje, uso, compostura o reparaciones a este cocinador, por favor llame a Coleman al 1-800-835-3278 o TDD: 316-832-8707. En Canadá llame al 1-800-387-6161.

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

- 1. Do not attempt to light appliance.
- 2. Extinguish any open flame.
- 3. Disconnect from fuel supply.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other liquids with flammable vapors in the vicinity of this or any other appliance.

A DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

- This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.
- Using it in an enclosed space can kill you.
- Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

This manual contains important information about the assembly, operation and maintenance of this outdoor propane appliance. General safety information is presented on this page and is also located throughout these instructions. Particular attention should be paid to information accompanied by the safety alert symbol "DANGER", "AWARNING", "ACAUTION".

Keep this manual for future reference and to educate new users of this product. This manual should be read in conjunction with the labeling on the product.

Safety precautions are essential when any mechanical or propane fueled equipment is involved. These precautions are necessary when using, storing, and servicing. Using this equipment with the respect and caution demanded will reduce the possibilities of personal injury or property damage.

The following symbols shown below are used extensively throughout these instructions. Always heed these precautions, as they are essential when using any mechanical or propane fueled equipment.

A DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

A WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

A CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate personal injury, or property damage.

A DANGER

Failure to comply with the precautions and instructions provided with this cooker can result in death, serious bodily injury and property loss or damage from hazards of fire, explosion, burn, asphyxiation, and/or carbon monoxide poisoning.

Only persons who can understand and follow the instructions should use or service this cooker.

If you need assistance or information such as an instruction manual or labels, contact The Coleman Company, Inc.

CALIFORNIA PROPOSITION 65:

WARNING: This fuel, and byproducts of combustion of this fuel, contain chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

A WARNING

- This product is fueled by propane gas. Propane gas is invisible, odorless, and flammable. An odorant is normally added to help detect leaks and can be described as a "rotten egg" smell.
 The odorant can fade over time so leaking gas is not always detectable by smell alone.
- Propane gas is heavier than air and leaking propane will sink to the lowest level possible. It can ignite by ignition sources including matches, lighters, sparks or open flames of any kind many feet away from the original leak. Use only propane gas set up for vapor withdrawal.
- Propane gas should be stored or used in compliance with local ordinances and codes or with ANSI/NFPA 58. Turn off propane when not in use.

A DANGER





• EXPLOSION - FIRE HAZARD

- Never store propane near high heat, open flames, pilot lights, direct sunlight, other ignition sources or where temperatures exceed 120 degrees F (49°C).
- Propane is heavier than air and can accumulate in low places. If you smell gas, leave the area immediately.
- Never install or remove propane tank while outdoor cooker is lighted, near flame, pilot lights, other ignition sources or while outdoor cooker is hot to touch.
- During lighting and operation, this product can be a source of ignition. Never use the cooker in spaces that contain or may contain volatile or airborne combustibles, or products such as gasoline, solvents, paint thinner, dust particles or unknown chemicals. Minimum clearances from combustible materials: 12 inches from the sides and 48 inches from the top.
- Provide adequate clearances around air openings into the combustion chamber.

A WARNING

lot for home or recreational vehicle use

We cannot foresee every use which may be made of our products.

Check with your local fire safety authority if you have questions about use.

Other standards govern the use of fuel gases and heat producing products for specific uses. Your local authorities can advise you about these.

- · Never refill disposable cylinders.
- Use the preset regulator that came with the cooker. Do not attempt to adjust.
- Use only Coleman® accessories or parts.
 During cooker set-up, check all fittings for leaks using soapy water. Never use a flame.

A WARNING



BURN HAZARD

- Never leave cooker unattended when hot or in use.
- Do not use as a deep fat fryer.
- · Keep out of reach of children.

A DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

- This cooker is a combustion appliance. All combustion appliances produce carbon monoxide (CO) during the combustion process. This product is designed to produce extremely minute, non-hazardous amounts of CO if used and maintained in accordance with all warnings and instructions. Do not block air flow into or out of the cooker.
- Carbon Monoxide (CO) poisoning produces flu-like symptoms, watery eyes, headaches, dizziness, fatigue and possibly death. You can't see it and you can't smell it. It's an invisible killer. If these symptoms are present during operation of this product get fresh air immediately!
- For outdoor use only.
- Never use inside house, camper, tent, vehicle or other unventilated or enclosed areas. This cooker consumes air (oxygen).
 Do not use in unventilated or enclosed areas to avoid endangering your life.

A CAUTION

SERVICE SAFETY

- Keep all connections and fittings clean.
 Inspect propane cylinder and cooker propane connections for damage before attaching.
- During set up, check all connections and fittings for leaks using soapy water. Never use a flame. Bubbles indicate a leak. Check that the connection is not cross-threaded and that it is tight. Perform another leak check. If there is still a leak, remove the cylinder and contact Coleman for service or repairs.
- Use as a cooking appliance only. Never alter in any way or use with any device or part not expressly approved by Coleman.

Technical Characteristics

Input: 4,000 BTU/HR

Category: Pressure regulated propane Fuel: 16.4 oz. disposable propane cylinders Regulator: 9935

To Set Up

A DANGER




- CARBON MONOXIDE HAZARD
- · For outdoor use only.
- Never use inside house, camper, tent, vehicle or other unventilated or enclosed areas. This cooker consumes air (oxygen). Do not use in unventilated or enclosed areas to avoid endangering your life.

A CAUTION

- When cooking, the appliance must be on a level, stable surface in an area clear of combustible material. An asphalt surface (blacktop) may not be acceptable for this purpose.
- Do not place empty cooking vessel in the appliance while in operation. Use caution when placing anything in cooking vessel while the appliance is in operation.
- Do not move the appliance when in use. Allow the cooking vessel to cool before moving or storing.
- This appliance is not intended for and should never be used as a heater.


NOTE: Use Coleman® 16.4 oz. disposable propane cylinders. The LP-gas cylinder(s) used with cookers must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP-gas cylinders of the U.S. Department of Transportation or Transport Canada, CAN/CSA B339.

■ Remove components from carton. (Fig. 1)

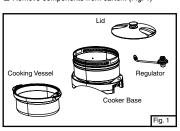

Note:

- Wash the cooking vessel and lid before first use.
- Prepare the food and place in the cooking vessel. Cover with the lid. Release the lid latch before installing or removing the lid. (Fig. 2)
- Do not place the cooking vessel into the cooker until after lighting the burner.




A CAUTION

SERVICE SAFETY

- Keep all connections and fittings clean.
 Inspect propane cylinder and cooker propane connections for damage before attaching.
- During set up, check all connections and fittings for leaks using soapy water. Bubbles indicate a leak. Never use a flame.
- Turn off regulator valve. (Fig. 3)



■ Push in and screw regulator into cooker hand tight. (Fig. 4)

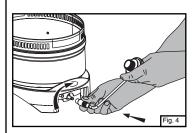

Remove protective cap from top of propane cylinder. Save cap for use in storing. (Fig. 5)







- Propane cylinder correctly installed. (Fig. 7)
- Never operate cooker with propane cylinder in an inverted position. (Fig. 8)





Leak Check

WARNING

- · Perform leak test outdoors.
- Extinguish all open flames.
- NEVER leak test when smoking.
- Do not use the outdoor cooker until connection has been leak tested and does not leak.

To Light

A DANGER



- EXPLOSION FIRE HAZARD
- Propane is heavier than air and can accumulate in low places. If you smell gas, leave the area immediately.
- Always attach or detach propane source outdoors; never while cooker is lighted, near flame, pilot lights, other ignition sources or while cooker is hot to touch.
- This cooker is very hot during use and can ignite flammables too close to the burners.
 Keep flammables at least 12 inches from the sides and 48 inches from the top of the cooker.
 Keep gasoline and other flammable liquids and vapors well away from cooker.
- The cooker must not be exposed to flammable vapors or liquids during lighting.

A WARNING



BURN HAZARD

- Never leave cooker unattended when hot or in use.
- · Keep out of reach of children.

INSTASTART™


Electronic Ignition Cooker

- Remove cooking vessel from cooker base before lighting.
- Set on sturdy, flat surface. For outdoor use only.
- Open regulator valve and push igniter button repeatedly until burner lights. (Fig. 9 and 10) Note: If igniter fails to light cooker, use match to light burner. If the cooker is wet the ignitor may not spark.





- Carefully view the burner flame through the observation hole. The burner is located inside at the bottom of the cooker base. (Fig. 11)
- A good flame should be blue with minimal yellow tip. Some yellow tips on flames are acceptable as long as no carbon or soot deposits appear.



Adjust flame with regulator valve. (Fig. 12)




Match Lighting

A CAUTION

Use a LONG wooden match or a match extension

- Remove cooking vessel from cooker base before lighting.
- Set on sturdy, flat surface. For outdoor use only.
- Insert long lighted match through observation hole. Place flame near burner and open regulator valve. (Fig. 13)

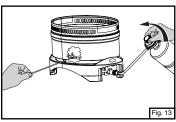

- Carefully view the burner flame through the observation hole. The burner is located inside at the bottom of the cooker base. (Fig. 11)
- Flame should be blue with a hint of yellow on tips.
- Adjust flame with regulator valve. (Fig. 14)



Install Cooking Vessel

■ Carefully place the cooking vessel with food into the cooker base. (Fig. 15)



To Cook

- The cooking temperature is not automatically regulated.
- Manually adjust the temperature with the regulator valve.
- Continuously monitor the cooking process while using the cooker. Adjust the temperature and/or stir the food as necessary.
- \blacksquare Follow the recommended food preparation instructions on the food packages.
- Cooking times may vary depending on weather conditions and altitude.

To Turn Off

■ Turn off regulator valve. (Fig. 16)




To Clean

- Make sure cooker is cool.
- Remove cooking vessel from cooker base.
- Move cooker away from flame (including pilot lights) and other ignition sources.
- Remove propane cylinder from regulator and replace protective cap on cylinder. (Fig. 17)



■ Remove regulator from cooker. (Fig. 18)

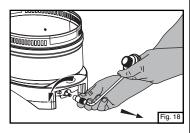

MAINTENANCE

- Keep cooker area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- A good flame should be blue with minimal yellow tip. Some yellow tips on flames are acceptable as long as no carbon or soot deposits appear.
- Wipe clean with soft cloth and mild dish detergent.
 Do not use oven cleaners or abrasives.


To Store

A DANGER




• EXPLOSION - FIRE HAZARD

- Never store propane near high heat, open flames, pilot lights, direct sunlight, other ignition sources or where temperatures exceed 120 degrees F (49°C).
- The cylinder must be disconnected when the cooker is in storage.
- Never store a propane cylinder inside the cooker. (Fig. 19)

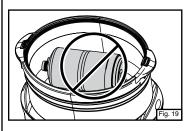

■ For storage or transport, place the regulator in the clips below the cooker. (Fig. 20)

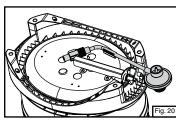

To Carry

- Make sure cooker is cool.
- To carry the cooker, firmly grasp the cooker by the base. (Fig. 21)



Parts List					
lo.	Part Number	Description			
1 2 3 4 5	9935-5211 9935-5221 9935A1631 9935-5911 9935-5251	Lid Assembly Cooking Vessel Assembly w/ Handles Handle Assembly (1 pk) Electrode & Ignitor Regulator Asm			
		2			
		3			
		100000000000000000000000000000000000000			
		5			

Accessories (sold separately)

No.	Part Number	Description
6	R9935-100C	Carry Bag



Things You Should Know

- It is unsafe and illegal in some places to store or use propane cylinders of greater than 1.14 kg (2.5 lbs) water capacity (approximately 1 lb. propane) in occupied enclosures.
- 2. The usual storage areas for camping and picnic equipment are the basement, attic, or garage. To avoid the accumulation of dust, cobwebs, etc., that is common in these areas, place your appliance in the accessory carry bag (sold separately). Otherwise, you may place your appliance in a plastic bag and seal it with a rubber band.
- 3. Do not freeze cooking vessel and/or lid.
- A. For repair service call one of the numbers on the front cover for location of your nearest Coleman Service Center. If a service center is not conveniently located, attach to the product a tag that includes your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send either by courier or insured mail with shipping and insurance prepaid to:

For products purchased in the United States:

The Coleman Company, Inc. 3600 North Hydraulic Wichita, KS 67219

For products purchased in Canada:

Sunbeam Corporation (Canada) Limited 5975 Falbourne Street Mississauga, Ontario Canada L5R 3V8

 If not completely satisfied with the performance of this product, please call 1-800-835-3278 or TDD 316-832-8707 in the US or 1 800 387-6161 in Canada.

www.coleman.com

Warranty

Limited Five Year Warranty

The Coleman Company, Inc. ("Coleman") warrants that for a period of five years from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Coleman, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Coleman dealers, service centers, or retail stores selling Coleman® products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

What This Warranty Does Not Cover

This warranty does not cover normal wear of parts, parts that are not genuine Coleman® parts, or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product; use on improper voltage or current; commercial use of the product; use contrary to the operating instructions; disassembly, repair or alteration by anyone other than Coleman or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. Warranty void if damage to product results from the use of a part other than a genuine Coleman® part.

COLEMAN SHALL NOT BE LIABLE FOR DEFECTS THAT ARE CAUSED BY THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR SERVICE, COLEMAN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITIONS, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MER-CHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE ABOVE WARRANTY OR CONDITIONS, SOME STATES. PROVINCES, OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSE-QUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRAN-TY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

How to Obtain Warranty Service

Take the product to an authorized Coleman service center. You can find the nearest authorized Coleman service center by visiting www.coleman.com or calling 1-800-835-3278 or TDD 316-832-8707 in the United States or 1 800 387-6161 in Canada. If a service center is not conveniently located, attach to the product a tag that includes your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Include a copy of the original sales receipt. Carefully package the product and send either by courier or insured mail with shipping and insurance prepaid to:

For products purchased in the United States:

The Coleman Company, Inc. 3600 North Hydraulic Wichita, KS 67219

For products purchased in Canada: Sunbeam Corporation (Canada) Limited

5975 Falbourne Street Mississauga, Ontario Canada L5R 3V8

The costs of transporting the product to Coleman or an authorized service center for warranty service is the responsibility of the purchaser.

Do not mail products with fuel in tanks, or with disposable propane cylinders. Remove glass globes from lanterns and wrap separately.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

If you have any questions regarding this warranty please call 1-800-835-3278 or TDD 316-832-8707 in the United States or 1800 387-6161 in Canada

Que faire si vous sentez une odeur de gaz :

- 1. Ne pas tenter d'allumer d'appareils.
- 2. Éteindre toute flamme.
- 3. Couper l'alimentation en gaz à la source.

POUR VOTRE

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.



MONOXYDE DE CARBONE

- Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore.
- L'utilisation de cet appareil dans des espaces clos peut entraîner la mort.
- Ne jamais utiliser cet appareil dans un epace clos comme un véhicule de camping, une tente, une automobile ou une maison.

Ce manuel contient des renseignements importants quant à l'assemblage, au fonctionnement et à l'entretien de cet appareil à propane destiné au plein air. De nombreux renseignements de sécurité sont fournis tout au début du manuel puis un peu partout dans le reste du manuel. Faites tout particulièrement attention lorsque vous voyez les symboles suivants: A DANGER,
AVERTISSEMENT et ATTENTION.

Gardez ce manuel pour le consulter au besoin et pour apprendre aux nouveaux utilisateurs à employer l'appareil. Le manuel devrait être compulsé de concert avec les étiquettes apposées sur le produit.

Des précautions de sécurité sont indispensables en présence de tout appareil mécanique ou à gaz propane. Des précautions sont nécessaires pour l'utilisation, le rangement et l'entretien. Utiliser cet appareil avec tous les soins qui lui sont dus réduira les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels.

Les symboles illustrés ci-après sont régulièrement employés dans le manuel. Tenez compte de ces précautions impératives lors de l'utilisation de tout appareil mécanique ou à gaz propane.

A DANGER

« DANGER » indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas contournée, entraînera la mort ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT

« AVERTISSEMENT » signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

A ATTENTION

«ATTENTION» dénote un danger potentiel qui, s'il n'est pas contourné, risque d'entraîner des blessures corporelles allant de peu graves à moyennes ou bien des dommages matériels.

A DANGER

L'inobservation des précautions et instructions fournies avec cet appareil peut entraîner mort, blessures corporelles graves et dommages ou pertes matériels par suite des risques d'incendie, d'explosion, de brûlures, d'asphyxie ou d'intoxication oxycarbonée.

L'appareil doit uniquement être utilisé ou dépanné par des personnes étant capables d'assimiler et d'observer les instructions fournies.

Si vous avez besoin d'aide ou de renseignements – notice d'emploi ou étiquettes, par exemple – contactez The Coleman Company, Inc.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE:

AVERTISSEMENT: Le propane et les sousproduits de la combustion du propane contiennent des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou présenter d'autres dangers pour la reproduction.

A AVERTISSEMENT

- Cet appareil brûle le gaz propane, un gaz incolore, inodore et inflammable. Un odorisant est généralement incorporé au gaz pour lui conférer une odeur déplaisante «d'œuf pourri» et faciliter la détection des fuites. Étant donné que l'odorisant risque de s'estomper avec le temps, il serait insensé de compter uniquement sur son odorat pour détecter les fuites.
- Plus lourd que l'air, le gaz propane qui fuit s'accumule à ras du sol. Il peut être enflammé par des sources d'inflammation – allumettes, briquets, étincelles ou flammes nues, par exemple – éloignées de la fuite. Ne vous servez que de gaz propane destiné à être soutiré pour utilisation à l'état gazeux.
- Le propane doit être entreposé et utilisé conformément aux codes et règlements municipaux ou, faute de code, aux normes ANSI/-NFPA 58 ou CAN/CGA B-149.2.
 Fermez le gaz entre utilisations.

A DANGER



RISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

- Ne rangez jamais le propane près de la chaleur, de flammes, de veilleuses, d'une source d'inflammation, aux rayons directs du soleil ou dans un endroit où la température puisse dépasser 49 °C (120 °F).
- Plus lourd que l'air, le propane s'accumule au ras du sol. Si vous sentez le gaz, éloignezvous immédiatement de l'endroit.
- Ne fixez ou détachez jamais la bouteille de gaz quand la cocotte est allumée, près de flammes, de veilleuses, etc., ou si elle est chaude au toucher.
- La cocotte peut être une source d'inflammation pendant l'allumage et quand elle fonctionne. Ne l'utilisez pas dans les lieux qui contiennent ou peuvent contenir des substances combustibles volatiles ou en suspension dans l'air ainsi que des produits tels essence, solvants, dissolvants, particules de poussière ou produits chimiques indéterminés. Gardez ces produits à au moins 0,3 m (1 pi) des côtés et 1,2 m (4 pi) du dessus de l'appareil.
- Prévoyez des dégagements convenables autour des bouches d'air dans la chambre de combustion.

▲ AVERTISSEMENT

Ne convient pas à l'utilisation dans maisons ou véhicules de plaisance.

Il est impossible de prévoir toutes les utilisations auxquelles puissent être soumis nos produits. Consultez les autorités de sécurité incendie pour toute question quant à l'utilisation.

D'autres normes régissent l'utilisation des produits qui génèrent des gaz combustibles ou de la chaleur à des fins spécifiques. Les autorités municipales compétentes vous renseigneront.

- N'essayez jamais de recharger les bouteilles de gaz jetables.
- Servez-vous du détendeur préréglé fourni. Ne tentez pas de l'ajuster.
- Ne vous servez que d'accessoires ou pièces Coleman® pour le montage. À la mise en station de la cocotte, recherchez les fuites aux raccords à l'eau savonneuse, jamais avec une flamme.

A AVERTISSEMENT



• RISQUE DE BRÛLURES

- Ne laissez pas la cocotte sans surveillance à l'air libre, quand elle fonctionne ou est chaude.
- Ne vous servez pas de la cocotte comme d'une bassine à friture.
- Gardez la cocotte hors de la portée des enfants.

A DANGER



RISQUE D'INTOXICATION OXYCARBONÉE

- Cette cocotte est un appareil à combustion.
 Tous les appareils à combustion génèrent de l'oxyde de carbone (CO). Cet appareil est conçu pour produire des quantités infimes et inoffensives de CO s'il est employé et entretenu conformément aux avertissements et instructions. Assurez-vous que le flux d'air ne soit jamais entravé vers la cocotte ou à partir de la cocotte.
- Les symptômes de l'intoxication oxycarbonée rappellent la grippe: yeux larmoyants, maux de tête, vertiges, fatigue, voire mort. Incolore et inodore, le CO tue. En présence de ces symptômes lors de l'utilisation de l'appareil, allez immédiatement au grand air.
- Cet appareil est uniquement destiné à l'air libre.
 N'utilisez jamais la cocotte dans les nièces
- N'utilisez jamais la cocotte dans les pièces fermées ou sans ventilation – elle consume l'oxygène de l'air. Pour ne pas risquer de mettre votre vie en danger, ne l'utilisez jamais dans habitations ou autres endroits sans ventilation ou fermés.

A ATTENTION

PAR MESURE DE SÉCURITÉ

- Gardez connexions et raccordements immaculés. Examinez les raccords de la bouteille de propane et de la cocotte à propane pour déceler tout dommage avant la connexion.
- À la mise en place, vérifiez les connexions et raccordements à l'eau savonneuse – jamais avec une flamme – pour détecter les fuites. Des bulles signalent une fuite. Assurez-vous que la connexion ne soit pas faussée et qu'elle soit serrée à fond. Faites une nouvelle vérification à l'eau savonneuse. Si la fuite persiste, détachez la bouteille et entrez en rapport avec Coleman pour le dépannage ou la réparation.
- N'employez la cocotte que pour cuisiner. Ne la modifiez pas et ne lui ajoutez ni pièce ni dispositif non expressément conseillés par Coleman.

Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée: 4 000 BTU/H Catégorie: Propane à pression régularisée Alimentation: Bouteilles jetables de 465 g/16,4 oz

Détendeur: 9935

Mise en place

A DANGER




- RISQUE D'INTOXICATION OXYCARBONÉE
- · Est uniquement destinée à l'air libre.
- Ne l'utilisez jamais dans maison, caravane, tente, véhicule ou autre lieu clos et sans ventilation. Cette cocotte épuise l'oxygène de l'air. Ne l'employez pas dans les lieux clos et sans ventilation, vous mettriez votre vie en danger.

A ATTENTION

- L'appareil doit fonctionner sur une surface d'aplomb et stable, éloignée de tous corps combustibles. Une surface bitumée (revêtement noir) peut se révéler inacceptable.
- Ne placez pas le pot vide dans l'appareil durant le fonctionnement. Soyez très prudent lorsque vous ajoutez quelque ingrédient dans le pot au cours du fonctionnement.
- Ne bougez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
 Laissez refroidir le pot de cuisson avant de le déplacer ou de le ranger.
- Cet appareil n'est pas destiné au chauffage et ne doit pas servir de radiateur ou chaufferette.


REMARQUE: Employez les bouteilles jetables de propane Coleman de 465 g/16,4 oz – les bouteilles utilisées avec les cocottes doivent être fabriquées et porter les marquages lisibles, conformément aux exigences pour bouteilles de GPL du Ministère des Transports des États-Unis ou de la norme CAN/CSA B339 de *Transport Canada*.

■ Sortez les éléments de l'emballage. (Fig. 1)

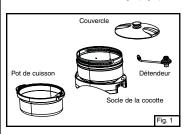

Remarque:

- Lavez pot et couvercle avant le premier emploi.
- Placez les aliments préparés dans le pot. Posez le couvercle. Dégagez le loquet du couvercle avant de poser ou de retirer le couvercle. (Fig. 2)
- Ne positionnez le pot de cuisson dans le socle qu'après avoir allumé le brûleur.

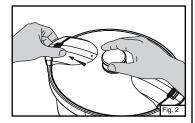


A ATTENTION

• PAR MESURE DE SÉCURITÉ

- Gardez connexions et raccordements propres.
 Examinez la bouteille de propane et la cocotte pour déceler tout dommage avant la connexion.
- Lors du montage, vérifiez les connexions et raccordements à l'eau savonneuse – jamais avec une flamme. Des bulles signalent une fuite.
- Réglez la commande à l'arrêt « Off ». (Fig. 3)



■ Enfoncez et vissez le détendeur dans la cocotte en le serrant à la main. (Fig. 4)

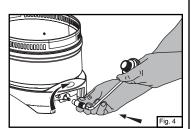

■ Enlevez le bouchon de la bouteille de propane; gardez-le pour le remettre en fin d'emploi. (Fig. 5)







- Bouteille de propane correctement fixée. (Fig. 7)
- Ne faites jamais fonctionner la cocotte avec la bouteille de gaz sens dessus dessous. (Fig. 8)





Détection des fuites

AAVERTISSEMENT

- Effectuez la recherche des fuites au grand air.
- Éteignez toutes les flammes nues.
- Ne fumez JAMAIS en recherchant les fuites.
- N'utilisez pas la cocotte avant d'avoir vérifié les connexions et d'être sûr qu'aucune ne fuit.

llumage

A DANGER





• RISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

- Plus lourd que l'air, le propane s'accumule au ras du sol. Si vous sentez le gaz, éloignezvous immédiatement de l'endroit.
- Fixez et détachez toujours l'alimentation en gaz à l'air libre, et ceci, jamais quand la cocotte est allumée ou chaude, ou bien près de flammes, de veilleuses et de toutes autres sources d'inflammation.
- La cocotte devient très chaude pendant l'utilisation et peut enflammer les produits combustibles placés trop près du brûleur.
 Gardez ces produits à 0,3 m (1 pi) des côtés et 1,2 m (4 pi) du dessus. Éloignez en outre l'essence et les liquides et vapeurs inflammables de l'appareil.
- La cocotte ne doit pas être exposée aux vapeurs ou liquides inflammables durant l'allumage.

A AVERTISSEMENT



RISQUE DE BRÛLURES

- Ne laissez pas la cocotte sans surveillance lorsqu'elle est chaude ou fonctionne.
- Gardez-la hors de portée des enfants.

Cocotte INSTASTART™ à allumage électronique

- Sortez le pot de cuisson du socle de la cocotte avant l'allumage.
- Placez la cocotte sur une surface solide, plane.

 Elle est uniquement destinée à l'air libre.
- Elle est uniquement destinée à l'air libre.


 Ouvrez la commande et pressez l'allumeur à coups répétés jusqu'à l'allumage. (Fig. 9 et 10)

Remarque: En cas d'échec, allumez-la avec une allumette. Il se peut que l'allumeur ne produise pas d'étincelle si la cocotte est mouillée.





- Visionnez prudemment la flamme par le hublot d'observation. Le brûleur se trouve dans le fond du socle de la cocotte. (Fig. 11)
- Une flamme convenable doit être bleue et sa pointe légèrement jaune. Des dards jaunes sont acceptables à condition qu'il ne se produise pas de calamine.



■ Ajustez la flamme avec la commande. (Fig. 12)




Allumage avec allumette

A ATTENTION

Servez-vous d'une LONGUE allumette en bois ou d'une rallonge porte-allumette.

- Sortez le pot de cuisson du socle de la cocotte avant l'allumage.
- Placez la cocotte sur une surface solide, plane. Elle est uniquement destinée à l'air libre.
- Insérez la longue allumette enflammée dans le hublot d'observation. Approchez la flamme du brûleur alors que vous ouvrez la commande. (Fig. 13)

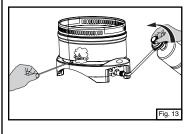

- Visionnez prudemment la flamme par le hublot d'observation. Le brûleur se trouve dans le fond du socle de la cocotte. (Fig. 11)
- Une flamme convenable doit être bleue et sa pointe légèrement jaune.
- Ajustez la flamme avec la commande. (Fig. 14)



Mise en place du pot

■ Posez avec soin le pot de cuisson rempli dans le socle de la cocotte. (Fig. 15)



Mode d'emploi

- La température de cuisson n'est pas automatiquement régularisée.
- Modifiez manuellement la température au besoin, avec la commande.
- Surveillez continuellement la cuisson lorsque vous vous servez de la cocotte. Ajustez la température ou remuez les aliments au besoin.
- Observez les instructions de préparation que préconisent les fabricants des aliments.
- Les durées de cuisson peuvent varier selon les conditions atmosphériques et l'altitude.

Extinction

■ Réglez la commande à l'arrêt (OFF). (Fig. 16)




Entretien

- Assurez-vous que la cocotte soit froide.
- Retirez le pot de cuisson du socle.
- Éloignez la cocotte des flammes (y compris des veilleuses) et autres sources d'inflammation.
- Détachez la bouteille de propane du détendeur; rebouchez la bouteille. (Fig. 17)



■ Détachez le détendeur de la cocotte. (Fig. 18)

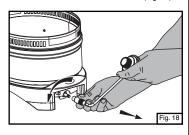

SOINS PARTICULIERS


- Gardez la proximité de la cocotte propre et exempte de matières combustibles, d'essence et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
- Veillez à ce que rien n'entrave le flux d'air de combustion et de ventilation
- La flamme convenable est bleue et sa pointe légèrement jaune. Des dards jaunes sont acceptables s'il ne se produit pas de calamine.
- Passez un linge imbibé de détergent à vaisselle (pas de récurant) sur la cocotte.

Rangement


A DANGER



- RISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE
- Ne rangez jamais le propane près de veilleuses, chaleur, flammes nues, sources d'inflammation, au soleil ou dans les lieux où la température puisse dépasser 120 °F (49 °C).
- Détachez toujours la bouteille de propane de la cocotte avant de ranger la cocotte.
- Ne remisez jamais de bouteille de propane dans la cocotte. (Fig. 19)

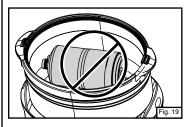


■ Pour le remisage ou le transport, insérez le détendeur dans les pinces prévues à cet effet sous la cocotte. (Fig. 20)



Transport

- Attendez que la cocotte soit froide.
- Pour la porter, tenez fermement la cocotte par son socle. (Fig. 21)

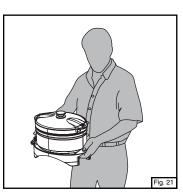

Nomenclature Nº de pièce Désignation 1 9935-5211 Ensemble du couvercle 2 9935-5221 Pot de cuisson et poignées 9935A1631 Enemble de la poignée (1 par paq.) 4 9935-5911 Électrode et allumeur 5 9935-5251 Ensemble du détendeur 2 3 4 5

Accessoires (vendus séparément)

Ν°	N° de pièce	Désignation
6	B9935-100C	Sac de transport



Français-7

Renseianements essentie

- 1. Il est dangereux et illégal dans certaines régions d'entreposer ou d'utiliser des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ayant une capacité d'eau de plus de 1,14 kg (2,5 lb) [environ 465 g (1 lb) de propane] dans les lieux habités.
- 2. Hors saison, le matériel de camping et de pique-nique est souvent remisé au sous-sol, au grenier ou dans le garage. Pour éviter l'accumulation de poussière, de toiles d'araignées, et autres, inévitable dans ces lieux, placez l'appareil dans son sac accessoire (vendu séparément). Sinon, vous pouvez mettre l'appareil dans un sac en plastique que vous fermerez hermétiquement avec un caoutchouc.
- 3. Ne congelez ni le pot de cuisson ni le couvercle.
- 4. En cas de panne, composez l'un des numéros donnés sur la couverture pour obtenir l'adresse du centre de service Coleman le plus proche. S'il n'y a pas de centre près de chez vous, apposez une étiquette au produit sur laquelle vous inscrirez vos nom, adresse, numéro de téléphone le jour et la description du problème. Emballez soigneusement le produit et envoyez le colis en port et assurance payés, par messageries ou autre service, avec valeur déclarée, à l'une des adresses suivantes:

Produits achetés aux États-Unis:

The Coleman Company, Inc. 3600 North Hydraulic Wichita, KS 67219

Produits achetés au Canada:

Sunbeam Corporation (Canada) Limited 5975 Falbourne Street Mississauga (Ontario) Canada L5R 3V8

5. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait du rendement de ce produit, vous pouvez nous en faire part en composant le 1 800 835-3278 ou le ATS 316-832-8707 aux États-Unis, et le 1 800 387-6161 au Canada.

www.colemancanada.ca

Garantie

Garantie limitée de 5 ans

The Coleman Company, Inc. (« Coleman ») garantit cet article contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans courants à compter de la date de l'achat. Coleman se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer cet article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie. Le remplacement se fera au moyen d'un produit neuf ou remanufacturé ou bien d'une pièce neuve ou remanufacturée. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre qarantie exclusive.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original. La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires Coleman, les centres de service et les détaillants qui vendent des articles Coleman® n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Ce que ne couvre pas cette garantie

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces, les pièces autres que les pièces authentiques Coleman® ou l'endommagement attribuable à toute raison suivante : à la négligence, à l'utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, à l'utilisation commerciale du produit, au non-respect du mode d'emploi, au démontage et à la réparation ou à l'altération par quiconque, sauf Coleman ou un centre de service agréé Coleman. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades. La garantie est automatiquement annulée si l'endommagement du produit découle de l'utilisation d'une pièce autre qu'une pièce de marque Coleman®.

COLEMAN N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES VICES RÉSULTANT DE L'EMPLOI DE PIÈCES NON AUTORISÉES OU DE RÉPARATIONS EXÉCUTÉES PAR UN PERSONNEL NON AUTORISÉ, COLEMAN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LÉGISLATION PERTINENTE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D'APPLICATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE OU CONDITION CI-

DESSUS. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES OU JURIDICTIONS INTERDISENT D'EXCLURE OU DE LIMITER LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, OU NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'APPLICATION DE LA GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE VOUS POUVEZ NE PAS ÊTRE ASSUJETTI AUX LIMITES OU EXCLUSIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS, CES DROITS VARIANT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Comment obtenir le service prévu par la garantie

Apportez l'article à un Centre de service agréé Coleman. Pour obtenir l'adresse du plus proche centre de service agréé Coleman, visitez le www.colemancanada.ca ou bien composez le 1 800 835-3278 ou le ATS 316-832-8707 aux États-Unis, le 1 800 387-6161 au Canada. S'il n'y a pas de centre de service facile d'accès, fixez une étiquette sur l'article précisant vos nom, adresse, numéro de téléphone le jour et la description de la défectuosité. Veuillez inclure une copie du reçu d'achat original. Emballez soigneusement le produit et envoyez le colis en port et assurance payés, par messageries ou autre service, avec valeur déclarée, à l'une des adresses suivantes :

Produits achetés aux États-Unis:

The Coleman Company, Inc. 3600 North Hydraulic Wichita, KS 67219

Produits achetés au Canada:

Sunbeam Corporation (Canada) Limited 5975 Falbourne Street Mississauga (Ontario) Canada L5R 3V8

Les frais de transport du produit à Coleman ou à un centre de service agréé, en vue de la réparation sous garantie du produit, incombent à l'acheteur.

N'envoyez pas de produits dont le réservoir contienne du carburant ou bien auxquels soit fixée un bouteille jetable de propane. Retirez le globe en verre des lanternes et emballez-le séparément.

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT.

Si vous avez toute question quant à cette garantie, veuillez composer le 1 800 835-3278 ou le ATS 316-832-8707 aux États-Unis, et le 1 800 387-6161 au Canada.

PARA SU SEGURIDAD

Si usted huele gas:

- 1. No intente encender el aparato.
- 2. Extinga cualquier llama directa.
- 3. Desconecte el suministrador de combustible.

PARA SU SEGURIDAD

No almacene ni use gasolina u otros líquidos que contengan vapores inflamables cerca de este ni con ningún otro aparato.

A PELIGRO



RIESGO DE MONOXIDO DE CARBONO

- Este aparato puede producir monóxido de carbono el cual no tiene olor.
- Usarlo en un área cerrada puede causarle la muerte.
- Nunca use este aparato en un área cerrada como son las caravanas, tiendas de campaña, autos ni dentro de la casa.

Este manual contiene información muy importante acerca del ensamblaje, operación y mantenimiento de este aparato de propano para el aire libre. Hay información general de seguridad presentada en está página al igual que a través de estas instrucciones. Preste atención particular a la información que está acompañada de los símbolos de seguridad de alerta:

"APELIĞRO (DANGER)", "AADVERTENCIA (WARNING)", "ACUIDADO (CAUTION)".

Guarde este manual como referencia para ser usado en el futuro y para educar todo usuario sin experiencia acerca de este producto. Este manual debe ser leído en conjunto con la etiqueta del producto.

Las precauciones de seguridad son esenciales cuando cualquier equipo mecánico o que requiere combustible de propano esté envuelto. Estas precauciones son necesarías para el uso, almacenamiento o reparación. Si usa este producto con el respeto y cuidado aquí demandado podrá reducir las posibilidades de lesiones a la persona o daño a la propiedad.

Los siguientes símbolos mostrados abajo son usados extensamente a través de estas instrucciones. Siempre preste atención a estas precauciones, ya que son esenciales con el uso de cualquier equipo mecánico o que requiere combustible.

A PELIGRO

PELIGRO indica una situación de riesgo inmediata la cual, si no se evita, resultará en muerte o daños serios.

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo potencial la cual, si no se evita, puede resultar en muerte o daños serios.

A CUIDADO

CUIDADO indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, puede resultar en herida personal moderada o mínima o daño a la propiedad.

A PELIGRO

Si no cumple con las precauciones y las instrucciones provistas con este cocinador podría causarle la muerte, lesiones graves a su cuerpo y daños o perdidas a la propiedad debido a riesgos de fuego, explosiones, quemaduras, asfíxia y/o envenenamiento con monóxido de carbono.

Solo personas que comprendan y sigan las instrucciones deben usar o darle servicio a estos cocinadores.

Si usted necesita asistencia o información sobre este cocinador como manual de instrucciones o etiquetas, comuníquese con The Coleman Company, Inc.

PROPOSICION 65 DE CALIFORNIA:

ADVERTENCIA: Este combustible y los derivados por la combustión de este combustible, contienen químicos conocidos en el estado de California como causa de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo.

A ADVERTENCIA

- Este producto utiliza combustible de gas propano. El gas propano es invisible, no tiene olor y es inflamable. Normalmente, un odorante es añadido al gas para ayudar a detectar escapes y este olor puede ser descrito como un olor a "huevo podrido". El odorante se puede disipar con el tiempo de modo que un escape de gas no siempre se puede detectar por el olor solamente.
- solamente.

 El gas propano es más pesado que el aire y escapes de propano descenderán al nivel más bajo del suelo posible. Puede encenderse con fuentes de encendido incluyendo fósforos, encendedores, chispas o llamas abiertas de cualquier tipo aunque estén a muchos metros de distancia del escape original. Use solamente gas propano preparado para separación de vapor.
- El gas propano debe ser almacenado y usado en conformidad con las ordenanzas y códigos locales o con "ANSI/NFPA 58". Apague el propano cuando no lo esté usando.

A PELIGRO



EXPLOSION - RIESGO DE FUEGO

- Nunca almacene el propano cerca de calor intenso, llamas, mechas de piloto, luz del sol directa, otras fuentes de ignición ni donde la temperatura exceda 120 grados F (49°C).
- El propano es más pesado que el aire y se acumula en lugares bajos. Si usted huele gas, abandone el lugar inmediatamente.
- Nunca instale ni quite el tanque de propano mientras el cocinador esté encendido, cerca de llamas, mechas de piloto, otras fuentes de encendido ni mientras el cocinador esté caliente al tacto.
- Durante la ignición y su uso, este producto puede ser una fuente de ignición. Nunca use el cocinador en espacios que contengan ni que puedan contener combustible volátil ni transmitido por el aire, ni productos como gasolina, solventes, quita pintura, partículas de polvo ni químicos desconocidos. Margen de espacio mínimo de materiales combustibles: .31 m (un pie) de los lados y 1.22 m (cuatro pies) de la parte superior.
- Provea un margen de espacio adecuado alrededor de las aperturas de aire que van a la cámara de combustión.

A ADVERTENCIA

No lo use dentro de la casa ni en vehículos de recreo.

Nosotros no podemos preveer cada uso que se pueda hacer de nuestros productos.

Consulte con su autoridad de seguridad de incendios local si tiene preguntas acerca

del uso.

Sus autoridades locales pueden aconsejarle a acerca de otras normas para regular el uso de gases de combustible y productos que producen calor para usos específicos.

- No rellene nunca los cilindros desechables.
- Use el regulador montado por la fábrica que viene con este cocinador. No intente ajustarlo.
- Use solamente piezas y accesorios Coleman[®].
 Durante el montaje del cocinador, use agua jabonosa para revisar todos los terminales por si hubieran fugas. No use nunca una llama.

A ADVERTENCIA



• RIESGO DE QUEMADURAS

- Nunca deje el cocinador desatendido cuando esté caliente ni cuando lo esté usando.
- · No lo use como una freidora.
- Manténgalo alejado del alcance de los niños.

A PELIGRO



• RIESGO DE MONOXIDO DE CARBONO

- Este cocinador es un aparato de combustión.
 Todos los aparatos de combustión producen monóxido de carbono (CO) durante el proceso de combustión. Este producto está diseñado para producir cantidades de CO extremadamente diminutas y no peligrosas cuando es usado y mantenido de acuerdo a todas las advertencias e instrucciones. No bloquee el flujo de aire dentro ni afuera del cocinador.
- El envenenamiento con Monóxido de Carbono (CO) produce síntomas parecidos a la gripe, ojos aguados, dolores de cabeza, mareos, fatiga y posiblemente la muerte. Usted no puede verlo ni olerlo. Es un asesino invisible. Si alguien experimenta alguno de estos síntomas durante el uso de este producto busque aire fresco inmediatamente!
- Para uso al aire libre solamente.
- Nunca lo use dentro de la casa, ni en ninguna otra área sin ventilación ni cerrada. Este cocinador consume aire (oxígeno). No lo use en áreas sin ventilación o cerradas para prevenir poner en peligro su vida.

A CUIDADO

SERVICIO DE SEGURIDAD

- Conserve limpias todas las conexiones y uniones. Inspeccione el cilindro de propano y las conexiones de propano del cocinador antes de conectarlos por si estuvieran dañados.
- Durante el montaje, verifique que las conexiones y uniones no tengan fugas usando agua con jabón. Nunca use una llama. La presencia de burbujas indica una fuga. Verifique que la conexión no esté trasroscada y que esté bien apretada. Haga otra comprobación de fugas. Si todavía existe una fuga, quite el cilindro y póngase en contacto con Coleman para servicio o reparaciones.
- Úselo solamente como un aparato para cocinar. No lo altere nunca de ninguna manera ni la use con ningún artefacto ni repuesto que no esté específicamente aprobado por Coleman.

Características Técnicas

Consumo: 4,000 BTU/H por quemador Categoría: Presión regulada de propano Combustible: Cilindros de propano desechables de 16.4 onzas (465 grms.).

Regulador: 9935

Para Armar

A PELIGRO



• RIESGO DE MONOXIDO DE CARBONO

- Para uso solamente al aire libre.
- Nunca lo use dentro de la casa, caravana, tienda de campaña, vehículo ni otras áreas sin ventilación ni cerradas. Este cocinador consume aire (oxígeno). No lo use en áreas sin ventilación ni cerradas para evitar poner su vida en peligro.

A ADVERTENCIA

- Mientras cocine, el aparato debe estar en una superficie nivelada, estable en un área libre de material combustible. Una superficie de asfalto (brea) puede que no sea aceptable para este propósito.
- No coloque un recipiente de cocinar vacío en el aparato mientras está funcionando. Use cautela al colocar cualquier cosa en un recipiente de cocinar mientras el aparato está en uso.
- No mueva el aparato cuando está en uso.
 Permita que el recipiente de cocinar se enfríe antes de moverlo o guardarlo.
- Este aparato no está hecho ni se debe usar como un calefactor.


Nota: Use cilindros de propano desechables
Coleman de 16.4 oz. (465 grms.) El cilindro (s)
de gas LP que se usa con estos cocinadores
debe haber sido construido y estar marcado de
acuerdo con las especificaciones para cilindros
de gas LP del Departamento de Transporte de
los Estados Unidos o de Transporte de Canadá,
CAN/CSA B339.

■ Sague los componentes del cartón. (Fig. 1)



Nota:

- Lave el recipiente para cocinar y la tapa antes de usarlos por primera vez.
- Prepare los alimentos y póngalos en el recipiente para cocinar. Tápelos con la tapa. Libere el seguro de la tapa antes de instalar o quitar la tapa. (Fig. 2)
- No coloque el recipiente para cocinar en el cocinador hasta que haya encendido el quemador.

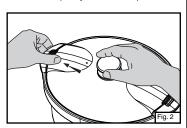

A CUIDADO


SERVICIO DE SEGURIDAD

- Conserve limpias todas las conexiones y uniones. Inspeccione el cilindro de propano y las conexiones de propano del cocinador antes de conectarlos por si estuvieran dañados.
- Durante el montaje, verifique que las conexiones y uniones no tengan fugas usando agua con jabón. Nunca use una llama.

 Apague la válvula del regulador. (Fig. 3)



Empuje y enrosque el regulador al cocinador apretándolo a mano. (Fig. 4)

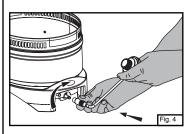

■ Retire la tapa protectora de la parte superior del cilindro de propano. Guarde la tapa para volverla a usar cuando lo guarde. (Fig. 5)







- El cilindro de propano correctamente instalado. (Fig. 7)
- No haga funcionar nunca el cocinador con el cilindro de propano en una posición invertida. (Fig. 8)





Verificación de Fuga

A ADVERTENCIA

- · Haga la verificación de fugas al aire libre.
- · Extinga todas llamas directas.
- No verifique nunca una fuga cuando fume.
- No use el cocinador para el aire libre hasta tanto la conexión haya sido verificada y no hay fuga.

Para Encenderlo

A PELIGRO




• EXPLOSIÓN - RIESGO DE FUEGO

- El propano es más pesado que el aire y se puede acumular en los lugares bajos. Si usted huele a gas, abandone el área inmediatamente.
- Conecte o desconecte siempre las fuentes del propano al aire libre; no lo haga nunca mientras el cocinador esté encendido, cerca de una llama, fuegos de piloto, otras fuentes de encendido ni mientras el cocinador esté caliente al tacto.
- El cocinador se pone muy caliente durante su uso y puede encender artículos inflamables que estén demasiado cerca de los quemadores. Mantenga los artículos inflamables por lo menos a 12 pulgadas (30.5 cm.) de los lados y 48 pulgadas (1.2 m.) de la parte de arriba del cocinador. Mantenga la gasolina y otros líquidos y vapores inflamables bastante alejados del cocinador.
- El cocinador no debe ser expuesto a vapores ni a líquidos inflamables cuando relampaguea.

■ Vigile cuidadosamente la llama del quemador a través del orificio de observación. El quemador está situado dentro de la parte inferior de la base del cocinador. (Fig. 11)

Una buena llama deberá ser azul con un mínimo de amarillo en la punta. Algunas puntas amarillas en las llamas son aceptables siempre y cuando no aparezcan depósitos de carbón ni de hollín.



Ajuste la llama con la válvula del regulador. (Fig. 12)




Encendido con Fósforos

▲ CUIDADO

Use un fósforo largo de madera o una extensión para el fósforo.

- Saque el recipiente para cocinar de la base del cocinador antes de encenderlo.
- Póngalo en una superficie fuerte y plana. Para usarse solamente al aire libre.
- Inserte un fósforo largo encendido a través del orificio de observación. Ponga la llama cerca del quemador y abra la válvula del regulador. (Fig. 13)

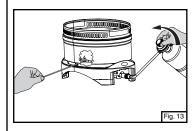

- Vigile cuidadosamente la llama del quemador a través del orificio de observación. El quemador está situado dentro de la parte inferior de la base del cocinador. (Fig. 11)
- La llama debe ser azul con un mínimo de amarillo en las puntas.
- Regule la llama con la válvula del regulador. (Fig. 14)



A ADVERTENCIA



• RIESGO DE QUEMADURAS

- No deje nunca el cocinador desatendido cuando esté caliente ni cuando lo esté usando.
- Manténgalo alejado del alcance de los niños.

INSTASTART™ Cocinador con Encendido Electrónico

- Saque el recipiente para cocinar del la base del cocinador antes de encenderlo.
- Póngalo en una superficie fuerte y plana. Para usarse solamente al aire libre.
- Abra la válvula del regulador y presione el botón de encendido repetidas veces hasta que el quemador encienda. (Fig. 9 y 10)

Nota: Si el encendedor no enciende el cocinador, use un fósforo para encender el quemador. Si el cocinador está mojado puede ser que el encendedor no chispee.





Instale el Recipiente para Cocinar

 Ponga cuidadosamente el recipiente para cocinar con los alimentos en la base del cocinador. (Fig. 15)



Para Cocinar

- La temperatura para cocinar no es regulada automáticamente.
- Regule manualmente la temperatura con la válvula del regulador.
- Supervise continuamente el proceso de cocinado mientras use el cocinador. Regule la temperatura y/o remueva la comida según sea necesario.
- Siga las instrucciones recomendadas en los empaques para la preparación de las comidas.
- \blacksquare El tiempo de cocción puede variar dependiendo de las condiciones del tiempo y de la altitud.

Para Apagarla

Apague la válvula del regulador. (Fig. 16)




Para Limpiarlo

- Asegúrese que el cocinador esté frío.
- Saque el recipiente para cocinar de la base del cocinador.
- Aleje el cocinador de llamas (incluyendo llamas de pilotos) y otras fuentes de encendido.
- Quite el cilindro de propano del regulador y vuelva a poner la tapa protectora en el cilindro.. (Fig. 17)



■ Quite el regulador del cocinador. (Fig. 18)

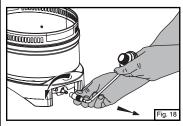

MANTENIMIENTO

- Conserve el área del cocinador despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- No obstruya el flujo de combustión ni la ventilación del aire.
- Una buena llama deberá ser azul con un mínimo de amarillo en la punta. Algunas puntas amarillas en las llamas son aceptables siempre y cuando no aparezcan depósitos de carbón ni de hollín.
- Limpie con un paño suave y detergente suave. No use abrasivos.


Para Guardarlo

A PELIGRO




• EXPLOSION - RIESGO DE FUEGO

- No almacene nunca el propano cerca del calor intenso, llamas directas, mechas de piloto, luz solar directa, otras fuentes de encendido ni donde las temperaturas excedan 120 grados F (49°C).
- El cilindro debe ser desconectado cuando el cocinador esté guardado.
- No guarde nunca un cilindro de propano dentro del cocinador. (Fig. 19)

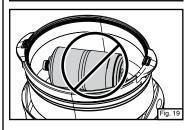

 Para guardarlo o transportarlo, coloque el regulador en los ganchos debajo del cocinador. (Fig. 20)

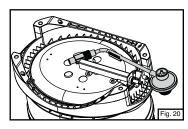

Para Cargarlo

- Asegúrese que el cocinador esté frío.
- Para cargar el cocinador agárrelo firmemente por su base. (Fig. 21)



Cosas que Debe Saber

- Es peligroso, e ilegal en algunos lugares, almacenar o utilizar cilindros de propano líquido con capacidad de más de 1,14 kg. (2,5 libras) de agua [aproximadamente 465 gr. (1 libra) de propano] en habitaciones cerradas.
- 2. Los sitios comunes para guardar equipos de campamento y "picnic" son el sótano, ático y garaje. A fin de evitar la acumulación de polvo, telarañas, etc., que son comunes en estas áreas, ponga su aparato en una bolsa para cargar (se vende por separado). De otra manera usted puede poner su aparato en una bolsa de plástico y sellarla con una banda elástica.
- No congele el recipiente para cocinar y/ni la tapa.
- 4. Para contactar con el Centro de Reparación Coleman más cercano, llame a uno de los números que aparecen en la tapa de frente. Si un centro de reparación no está convenientemente situado, sujete una tarjeta al producto incluyendo su nombre, dirección, número de teléfono durante el día y una descripción del problema. Empaquete cuidadosamente el producto y envíelo ya sea por servicio de entrega o por correo asegurado con el franqueo y el seguro pagado por anticipado a:

Para productos comprados en los Estados Unidos:

The Coleman Company, Inc. 3600 North Hydraulic Wichita, KS 67219

Para productos comprados en Canadá: Sunbeam Corporation (Canada) Limited 5975 Falbourne Street Mississauga, Ontario Canada L5R 3V8

 Si no está completamente satisfecho con el funcionamiento de este producto, llame por favor al 1-800-835-3278 o al TDD 316-832-8707 en los Estados Unidos o al 1-800-387-6161 en Canadá.

www.coleman.com

Lista de Piezas No. No. de Pieza Descripción 1 9935-5211 Ensamblaje de la Tapa 2 9935-5221 Ensamblaje del Recipiente para Cocinar con Asas 3 9935A1631 Ensamblaje de las Asas (1 paq.) 4 9935-5911 Electrodo y Encendedor 5 9935-5251 Ensamblaje del Regulador 2 3 4 5

Accesorios (se venden por separado)

No.	No. de Pieza	Descripción	
6	R9935-100C	Bolsa para Cargar	



Garantía Limitada de Cinco Años

The Coleman Company, Inc. ("Coleman") garantiza que por un periodo de cinco años a partir de la fecha original de compra, este producto estará libre de defectos en material y construcción. Coleman, a su discreción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que esté defectuoso durante el periodo de la garantía. Cualquier reemplazo será hecho con un producto o componente nuevo o refabricado. Si el producto no se encuentra disponible, el reemplazo se podrá hacer con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía

Esta garantía es válida para el comprador original desde la fecha de la compra inicial y no es transferible. Guarde su recibo de compra. Prueba de recibo de compra es requerido para obtener ejecución de la garantía. Los comerciantes de Coleman, centros de servicio o las tiendas al por menor que venden productos Coleman® no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar de ninguna otra manera los términos y condiciones de esta garantía.

Lo Que Esta Garantía No Cubre

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas, piezas que no sean genuinas de Coleman® ni daño resultante por las siguientes causas; uso negligente o uso incorrecto del producto; uso con voltaje o corriente no apropiada, uso comercial de este producto, uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje, reparación o alteración por cualquiera que no sea Coleman® o un centro de servicio autorizado. Además, la garantía no cubre Fuerzas Naturales tales como son fuego, inundaciones, huracanes y tornados. La garantía no es valida si el daño al producto es un resultado del uso de piezas que no sean piezas genuinas Coleman®.

COLEMAN NO SERA PESPONSABLE POR DEFECTOS CAUSADOS POR EL USO DE PIEZAS O SERVICIO NO AUTORIZADO. COLEMAN NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSI-GUIENTE OCASIONADO POR LA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLICADA O EXPRESADA, CON EXCEPCIÓN AL LIMITE DE LO QUE PROVEE LA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLICADA DE COMERCIO O ADAPTACIÓN PARA UN USO EN PARTICULAR ES LIMITA-DA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ARRIBA MENCIONADA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS O JURIS-DICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES O LIMITACIONES REFER-

ENTE A CUÁNTO UNA GARANTÍA LIMITADA DEBE DURAR, POR LO TANTO LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDE QUE NO SEAN APLICABLES A USTED. ESTA GARANTÍA LE
PROVEE DERECHOS LEGALES
EXPECÍFICOS, Y ADEMÁS PUEDE QUE
USTED TENGA OTROS DERECHOS QUE
VARÍAN DE ESTADO A ESTADO O DE
PROVINCIA A PROVINCIA.

Como Obtener Servicio de Garantía

Lleve el producto a un centro de servicio Coleman autorizado. Usted puede encontrar el centro de servicio Coleman autorizado más cercano visitando nuestro lugar web en www.coleman.com o llamando al 1-800-835-3278 ó al TDD 316-832-8707 en los Estrados Unidos ó al 1-800-387-6161 en Canadá. Si no encuentra un centro de servicio convenientemente localizado, adhiera una etiqueta al producto que incluya su nombre, dirección, número de teléfono y una descripción del problema. Incluya una copia del recibo de compra original. Empaguete cuidadosamente el producto y envíelo ya sea por servicio de entrega o por correo asegurado con el franqueo y el seguro pagado por anticipado a:

Para productos comprados en los Estados Unidos:

The Coleman Company, Inc. 3600 North Hydraulic Wichita. KS 67219

Para productos comprados en Canada:

Sunbeam Corporation (Canada) Limited 5975 Falbourne Street Mississauga, Ontario Canada L5R 3V8

Los gastos de transporte del producto a Coleman o a un centro de servicio autorizado para servicio de garantía son la responsabilidad del comprador.

No envíe productos con combustible en los tanques, o con cilindros de propano desechables. Quite los globos de cristal de las linternas y envuélvalos por separado.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRO.

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta garantía por favor llame al 1-800-835-3278 o al TDD 316-832-8707 en los Estados Unidos o al 1-800-387-6161 en Canadá.

Notes:		



The Coleman Company, Inc. • 3600 N. Hydraulic • Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278 • TDD: 316-832-8707

Sunbeam Corporation (Canada) Limited • 5975 Falbourne Street Mississauga, Ontario, Canada L5R 3V8 • 1 800 387-6161

© 2005 The Coleman Company, Inc. All rights reserved. Coleman® and are registered trademarks and INSTASTART™ is a trademark of The Coleman Company, Inc.

© 2005 The Coleman Company, Inc. Tous droits réservés. Coleman® et **Coleman®** sont des marques déposées alors que INSTASTART™ est une marque de commerce de The Coleman Company, Inc.

© 2005 The Coleman Company, Inc. Todos los derechos reservados. Coleman® y Coleman® son marcas registradas y INSTASTART™ es una marca de la compañía The Coleman Company, Inc.

www.coleman.com